Galaxy

26W BT



MONTAGE & BEDIENING

Je bed verstellen

Van de eerste montage tot de bediening met je telefoon.

GALAXY 26W BT

In deze handleiding



Voor de Galaxy 26W met Bluetooth. Controleer het typeplaatje op je motor en vergelijk de toetsen op je afstandsbediening met de afbeeldingen.

Montage van de motor 03
De motor richten, vastklikken en aansluiten.

De afstandsbediening 04
De zes toetsen voor het hoofd- en voeteneinde.

De handset koppelen 05
Verbinden, ontkoppelen en de batterijen controleren.

Bedienen met de app 06
Galaxy Bed Control downloaden en je motor kiezen.

Stroomuitval en storingen 07
Het bed laten zakken en een storing herkennen.


Technische gegevens 08
Belasting, aansluitwaarden en veilig gebruik.

INSTALLATIE

Montage van de motor

Veilig monteren

Trek vóór de montage de stekker uit het stopcontact.

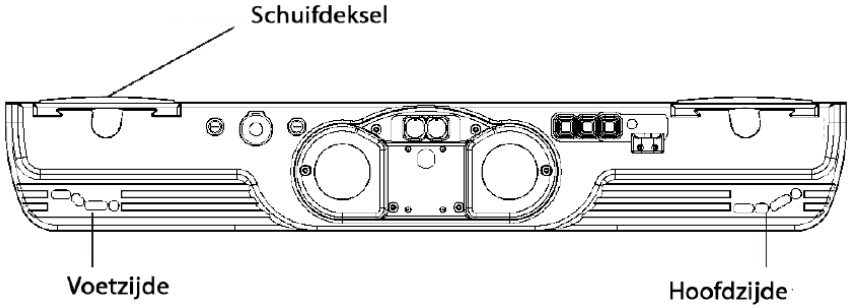

01 Controleer de montagestand

De motor is montageklaar. Moet hij eerst omlaag? Sluit hem tijdelijk aan en druk op toetsen 2 en 4 (p. 4). Trek de stekker er weer uit vóór de montage.

02 Open de schuifdeksels

Leg het losse mechaniek zo nodig ondersteboven met de nokken omhoog. Schuif de rode clips naar buiten en neem de deksels af.

03 Klik de motor vast

Richt het rugsymbool naar het hoofdeinde. Druk de U-vormige uitsparingen op de buizen tot ze vastklikken. Zet de motor waterpas en sluit de deksels over de buizen.


04 Sluit de motor aan

Plaats de 9V-noodbatterij in de motorhouder, indien aanwezig. Monteer het mechaniek in het bed. Houd de kabels vrij van bewegende delen. Steek de stekker in het stopcontact.

DRAADLOZE BEDIENING

De afstandsbediening

Kijk naar de symbolen op je handset. De set op de productpagina heeft zes toetsen. De fabrikant toont ook uitvoeringen met extra functies.

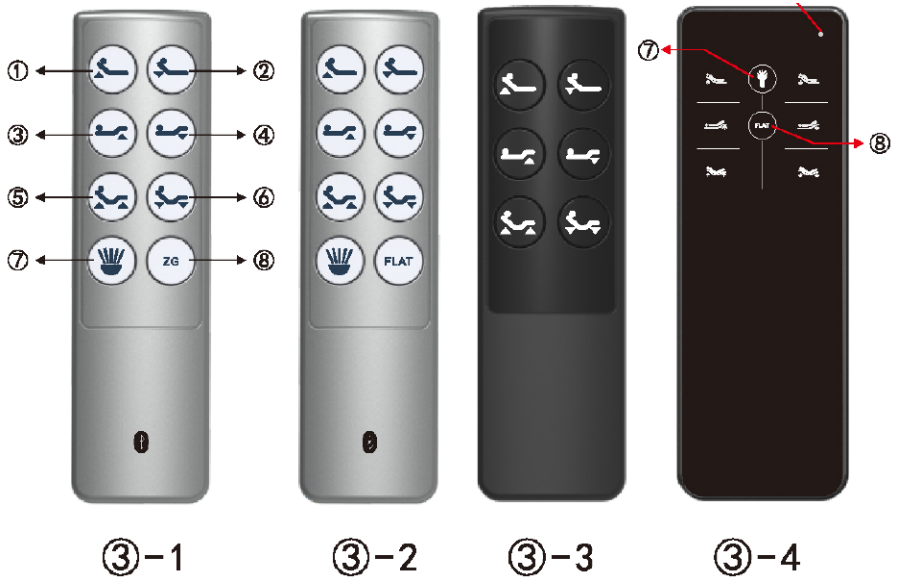


1	Hoofdeinde omhoog	**2**	Hoofdeinde omlaag
3	Voeteneinde omhoog	**4**	Voeteneinde omlaag
5	Beide uiteinden omhoog	**6**	Beide uiteinden omlaag

Extra toetsen op sommige uitvoeringen

Toets 7 bedient de zaklamp. Met toets 8 kies je de stand die op de toets staat: ZG (Zero Gravity) of FLAT (vlak). Deze extra toetsen ontbreken op de handset met zes toetsen.

EERSTE GEBRUIK

De handset koppelen

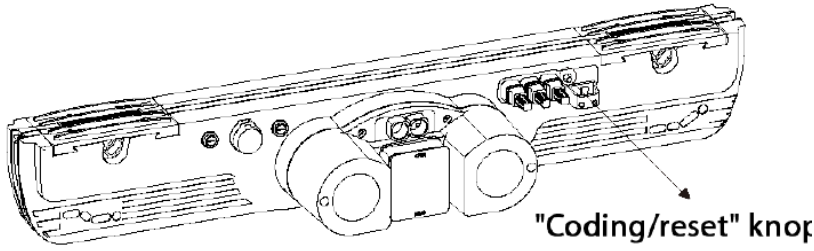

01 Maak de handset klaar

Plaats twee AAA-batterijen volgens de plus- en mintekens, of laad de ingebouwde accu op als jouw handset die heeft. Sluit de motor aan op het stopcontact.

02 Activeer de koppeling

Druk op de knop Coding/reset op de motor. Druk binnen één minuut op toetsen 2 en 3 van de handset: hoofdeinde omlaag en voeteneinde omhoog.

03 Luister naar twee pieptonen

Na de tweede pieptoon is de handset gekoppeld en klaar voor gebruik.

> **Een handset ontkoppelen**
> Druk toetsen 1 en 4 tegelijk in (hoofdeinde omhoog en voeteneinde omlaag). De knoppen knipperen ter bevestiging.

Batterijen en indicatielampje

Reageert de handset niet en branden de toetsen zwak of helemaal niet? Vervang bij een handset met batterijvak beide AAA-batterijen.

Uitvoering 3-4 heeft een ingebouwde accu. Bijna leeg: het lampje knippert. Leeg: het brandt blauw. Bij normaal indrukken brandt wit en knippert blauw.

GALAXY BED CONTROL

Bedienen met de app

Galaxy Bed Control

De app van Star International voor iPhone, iPad en Android.

iPhone / iPad

Download in de App Store

Android

ONTDEK HET OP Google Play

Scan de code met je camera of tik op de badge in deze PDF.

01 Zet Bluetooth aan

Schakel Bluetooth op je telefoon in en open Galaxy Bed Control.

02 Kies je motor in de app

Tik in de lijst met apparaten op de tien tekens lange code van jouw motor. De voorbeeldschermen van de fabrikant tonen codes die beginnen met T4RM of TWRM. De overige tekens horen bij je eigen motor.

03 Verstel je bed

Na het kiezen van de code opent het bedieningsscherm. Gebruik de bedsymbolen om het hoofd- en voeteneinde te verstellen.

HULP BIJ GEBRUIK

Stroomuitval en storingen

Het bed terug naar de vlakke stand

Heeft je motor noodbediening? Druk bij stroomuitval op toets 6. De 9V-batterij neemt de voeding over. Beide uiteinden zakken langzaam tot het bed weer vlak ligt.

Vervang de 9V-batterij na elke noodbeweging en uiterlijk na drie jaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen.

Als de motor niet reageert

Geen reactie op de handset

Controleer de netstekker, de batterijen of accu en de koppeling van de handset met de motor (p. 5).

Wel netspanning na een noodbeweging

Heeft je uitvoering een netscheiding en een groene knop op de netstekker? Druk op die knop en vervang de 9V-noodbatterij.

De motor verschijnt niet in de app

Controleer of Bluetooth aanstaat en open de apparatenlijst in Galaxy Bed Control. Selecteer de volledige code van je eigen motor (p. 6).

Hulp nodig?

Houd het typenummer op het motorlabel bij de hand. Neem contact op met Nirwana Bedden als de motor blijft weigeren of je de uitvoering niet herkent.

VEILIG GEBRUIK

Technische gegevens

Gebruiksgrenzen

Gebruik de motor maximaal 2 minuten achtereen en maximaal 5 cycli per minuut. Bij een 50 VA-transformator geldt een inschakelduur van 15%. Voorkom overbelasting.

Toepassing	Verstelbare lattenbodem of elektrische boxspring.
Belasting en bedlengte	Bij normaal gebruik tot 130 kg en een bedlengte tot 220 cm. Houd ook de grenzen van je bed aan.
Netaansluiting	100 / 110 / 230 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, afhankelijk van uitvoering. Volg het typeplaatje.
Motor en besturing	24 V DC volgens de fabriekstabel. De draadloze handset heeft een eigen batterijvoeding (p. 5).
Motorvermogen	30 tot 300 W, afhankelijk van belasting en uitvoering.
Netscheiding, indien aanwezig	Onderbreekt de netvoeding van de motor in rust. Kan samengaan met een bestaande netvrijschakeling.
Noodbediening	9V-batterij, indien aanwezig (p. 7).

Onderhoud en reparatie. De motor is onderhoudsvrij. Haal de stekker uit het stopcontact voordat de behuizing wordt geopend. Alleen bevoegd personeel mag de motor openen. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade door eigen reparaties of wijzigingen.

Nirwana Bedden · Nederlandse uitgave, november 2026.
Gebaseerd op de fabriekshandleiding Galaxy 26W BT, document 520129, Nederlands V3.